

必ず、本取扱説明書を読んでからインクの詰替えを行ってください。

ECOJET CANON PFI706用 詰替互換インクセットについて

⚠ 注意

■本製品は ECOJET CANON PFI706 互換インクタンク専用詰め替えインクです。他のタンクには使用できません。

■ インク詰め替え時、吹きこぼれる場合があります。必ず吹きこぼれてもよい、環境・服装で作業を行ってください。

■詰替え作業は、作業台等の水平なところで行ってください。

お問い合わせはこちらまで。 >> www.ecojet.jp

1. タンクにインクを注入する

空になった ECOJET インクタンクのキャップをはずし、付属のじょうごを使用し、インクを注入してください。インクはすべて注入してください。
インク交換のサインが出て、残りのインクを再注入してもチップはインクがないと認識します。

* この時、インクがじょうごから溢れたり、吹き零れる場合がありますので、ゆっくり慎重に注入してください。



⚠ インクがこぼれたら


- ・肌に付着したとき
速やか石鹸水で洗い落してください。
- ・タンクに付着したとき
固く絞った雑巾でインクを取り除いてください。
- ・ラベルに付着したとき
ラベルの表示が不明になったときは、テープ等で使用しているタンクの色がわかるようにしてください。
- ・作業台・床に付着した時
速やかに水雑巾で拭きとってください。

2. チップの交換

①チップホルダーを取り外します。


- 1)キャップと端の長いほうの爪を外します。
- 2)次に短いほうの爪を外します。

* 外しにくい場合はマイナスドライバー等を使用してください。
* このとき、チップが飛ぶ場合がありますのでご注意ください。

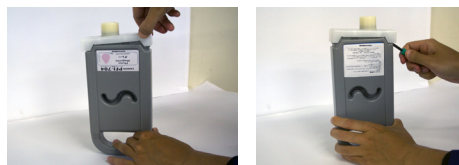


②チップをチップホルダーをセットします。

平らな固い机等にチップホルダーを置き、チップは上端に来るようセットしてください。

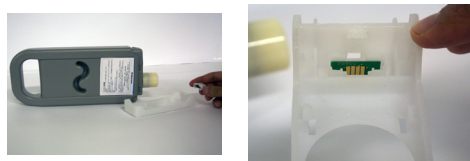


③チップホルダーの再取付をします

タンクをチップホルダーにはめ込みます。
タンクをチップホルダーに合わせ、カチッというまで両端を押し込んでください。

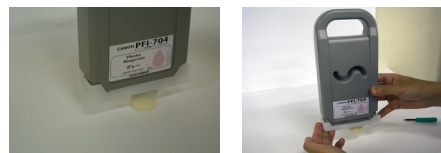

* この時、チップが下図のようにずれている場合があります。その場合、指でチップが中央に来るよう調整してください。

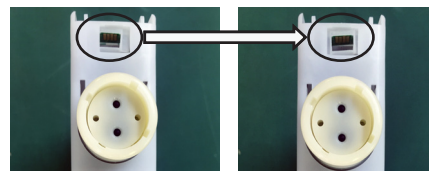

【保管方法】

直射日光のあたる場所、高温(40℃以下)、低温(5℃以下)をさけ、お子様の手の届かない場所に保管をお願いします。

使用中のインクカートリッジを取り外しての保管は、インクが漏れ周囲を汚す恐れがあるのでお取り扱いには十分ご注意願います。

【保証】

ご購入後、開封しない状態で1年とします。

保証範囲はご購入頂いた商品代金を限度とさせていただきます。

本製品を使用してプリンターに不都合が発生し、プリンターの修理必要と判断された場合、予め判断された場合、予めECOJET サポート回収センタまでご連絡ください。

【お客様がご自身で修理を依頼し、修理後にご連絡いただいても、責任は負かねますの注意願います。】

本製品はプリンターメーカーとは無関係であり、承認を得た製品ではありません。
ご不明な点、ご質問等がありましたら下記までお願いします。

ECOJET エコジェット本店

TEL045-285-1840 E-Mail : info.ecojet.jp

〒235-0045

神奈川県横浜市磯子区洋光台 4-6-39

ecojet.jp

2015.10.27-01